
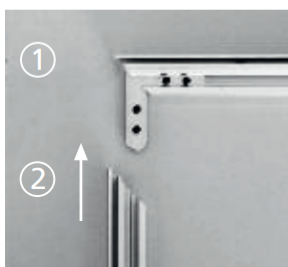


15mm PROFILRAHMEN

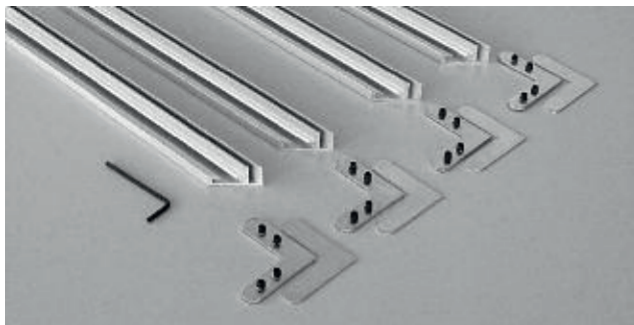

Lieferumfang

- 4 Profileleisten nach Maßanforderung
- 4 Paar Eckverbinder inkl. Madenschrauben
- Inbusschlüssel
- Wandhaken

zusätzlich werden benötigt:


Dübel und Schrauben entsprechend der Wandbeschaffenheit und Schrauber

Montagehinweis Rahmen


1. Eckverbinder-Paar in die Nut der Profileleisten schieben
2. zweite Profileleiste rechtwinklig auf das Eckverbinder-Paar schieben
3. Madenschrauben mit dem Inbusschlüssel festziehen
4. Vorgang an den übrigen Ecken wiederholen
5. Passgenauigkeit überprüfen, eventuell korrigieren

Hinweis zur Wandmontage

1. waagerechte Montage der beiden oberen äußeren Wandhaken (jeweils 20 cm eingedrückt vom linken und rechten Rahmenrand)
2. Montage der übrigen oberen Haken (max. Abstand von Haken zu Haken 100 cm)
3. Wandrahmen einhängen
4. Montage der unteren Haken (analog 1.)
5. bei Bedarf Montage der vertikalen Haken (max. Abstand von Haken zu Haken 100 cm)
6. den ringsum mit Keder ausgestatteten textilen Werbedruck von einer Ecke beginnend in der Nut des Wandrahmens befestigen

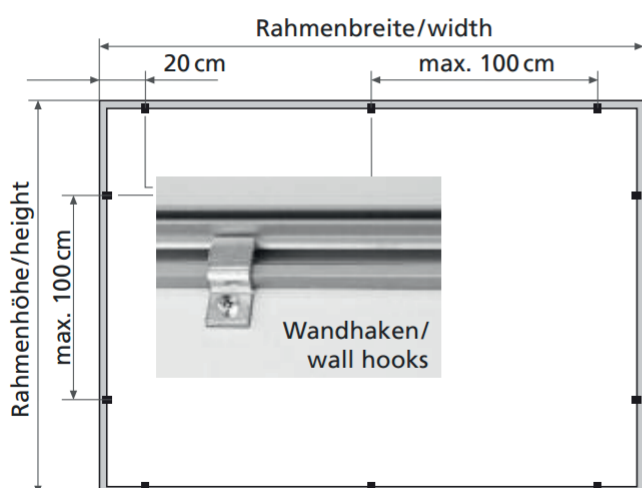

25mm PROFILRAHMEN

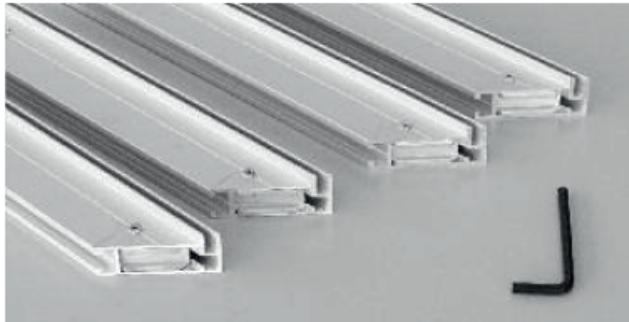

Lieferumfang

- 4 vormontierte Profileleisten nach Maßanforderung
- Inbusschlüssel
- Wandhaken

zusätzlich werden benötigt:
Dübel und Schrauben entsprechend der Wandbeschaffenheit und Schrauber

Montagehinweis Rahmen

1. die mit Eckverbindern vormontierten Profileleisten rechtwinklig ineinander schieben
2. Schrauben mit dem Inbusschlüssel festziehen
3. Vorgang an den übrigen Ecken wiederholen
4. Passgenauigkeit überprüfen, eventuell korrigieren

Hinweis zur Wandmontage

1. waagerechte Montage der beiden oberen äußeren Wandhaken (jeweils 20 cm eingedrückt vom linken und rechten Rahmenrand)
2. Montage der übrigen oberen Haken (max. Abstand von Haken zu Haken 200 cm)
3. Wandrahmen einhängen
4. Montage der unteren Haken (analog 1.)
5. bei Bedarf Montage der vertikalen Haken (max. Abstand von Haken zu Haken 200 cm)
6. den ringsum mit Keder ausgestatteten textilen Werbedruck von einer Ecke beginnend in der Nut des Wandrahmens befestigen

