
EXKLUSIVE**MESSEWAND**

Die Druckdienstleister. de









Hinweis: bei Anbringung der Panels mitgelieferte Handschuhe tragen!

Note: please use the included gloves when placing the panels!







Lieferumfang


- Gestell
- Magnetschienen
- Druckteil, bestehend aus einzelnen Panels,
- mit Magnetstreifen und Kunststoffstreifen
- (Nummerierung von außen links nach rechts)
- 2 Halogenspots mit Kabel und Aufhängung
- Hardcase Trolley mit Transportköcher

alternativ

Transport Trolley mit Transportköcher

Aufbau Pop Up Magnet

- Scherengitter auf den Boden legen, so dass die Halter für die Magnetschienen nach oben zeigen
- bezeichnete Knotenpunkte des Systems fassen und das Scherengitter auseinander ziehen
- Magnetverbinder an den Knotenpunkten schließen
- Scherengitter aufstellen (Aufhängehaken müssen sich oben
- vertikale Magnetschienen (A) an den Knotenpunkten der Front sowie den äußersten Knotenpunkten auf der Rückseite befestigen

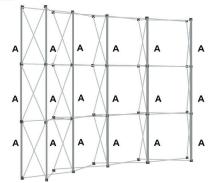



- Nummerierte Panels beginnend von links nach rechts anbringen, an der Oberkante der Panels befestigte Aufhängung in die Halterung am Gestell einhängen. Panel gleichmäßig an den seitlichen Magnetschienen befestigen. Panel dabei an der Führungslinie in der Mitte der Magnetschiene ausrichten. Seitenpanels leicht in Form biegen und an den äußeren und hinteren Magnetschienen mittig anbringen (bei Versatz im Druckbild, vorsichtig von oben auf die entsprechenden Panels drücken und diese nach unten glattstreichen)
- Halogenspots mittels Halterung von oben in die äußeren Knotenpunkte stecken, Spot arretiert sich durch sein Eigengewicht

Achtung: Vor dem Abbau des Systems müssen alle Magnetverbinder an den Knotenpunkten komplett geöffnet werden. Dann lässt sich das System leicht zusammenfalten. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden am Systemkommen. Um Abfärbungen zu vermeiden, bitte immer Papier zwischen die Panels legen.

Aufbau Hardcase Trolley

- 8 Deckel entriegeln und abnehmen
- Thekenplatte und Druckteil entnehmen, Deckel wieder auflegen und verriegeln
- Druckteil um den Hardcase Trolley herumlegen und an den Magnetstreifen an der Rückseite befestigen
- Thekenplatte auseinanderklappen und mit den Zapfen auf dem Hardcase Trolley befestigen