




Lieferumfang

- Gestell mit Klettband und Werbedruck
- 2 Halogenspots mit Kabel und Aufhängung
- Transporttrolley

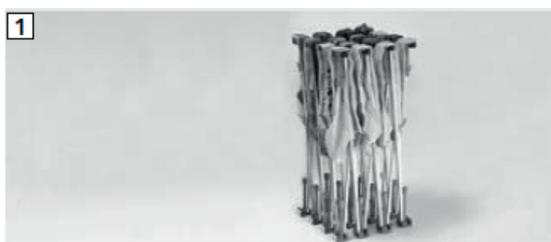

Aufbau

- 1 Scherengitter mit den Klettflächen / Werbedruck nach oben auf den Boden stellen.
- 2 An den mit einem Pfeil (Bild) gekennzeichneten Knotenpunkten das System fassen und Scherengitter auseinander ziehen.
- 3 Kunststoffverbinder an allen äußeren Knotenpunkten schließen.
- 4 Bei Druckteilen mit Seitenflächen: über die seitlichen Klettunkte befestigen.
- 5 Scherengittersystem aufstellen.
- 6 Jetzt die inneren Kunststoffverbinder schließen. Standsicherheit ist nur gewährleistet, wenn alle Kunststoffverbinder geschlossen sind.
- 7 Halogenspots mittels Halterung von oben in die äußeren Knotenpunkte stecken, Spot arretiert sich durch das Eigengewicht.

Hinweis: Bei Bodenunebenheiten können mit Hilfe der Justierschrauben an der Unterseite des Systems ausgeglichen werden.

ACHTUNG · ATTENTION · ACHTUNG · ATTENTION · ACHTUNG · ATTENTION · ACHTUNG · ATTENTION

Vor dem Aufbau des Systems müssen alle Kunststoffverbinder an den Knotenpunkten komplett geöffnet, sowie bei Druckteilen mit seitlicher Abdeckung diese vom System gelöst sein. Dann lässt sich die Messewand leichter falten. Nichtbeachtung kann zu Schäden führen.