

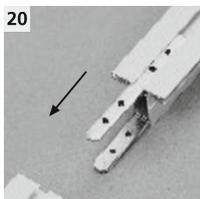
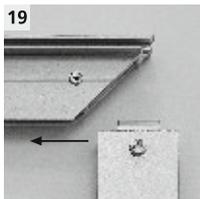
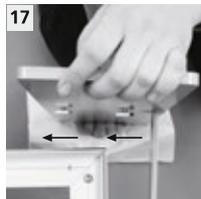
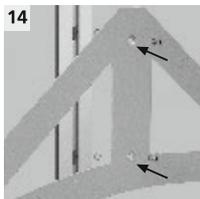
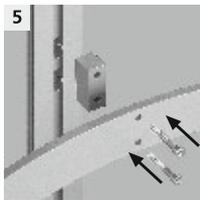
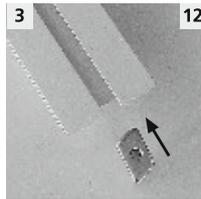
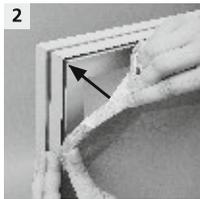
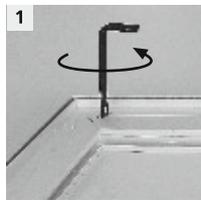


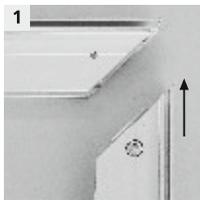

Profilverbinder

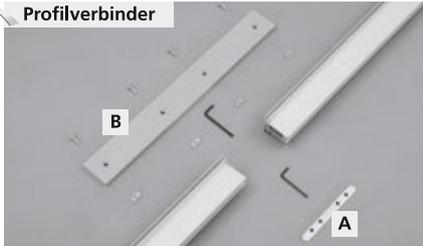

### Lieferumfang

- Vormontierte Profileisten
- Inbusschlüssel
- Je nach gewählter Ausführung:
  - Winkelfuß inkl. Montagezubehör
  - Bogenfuß inkl. Montagezubehör
  - Flachfuß inkl. Montagezubehör
  - Seitenfuß Basic inkl. Montagezubehör
  - Seitenfuß inkl. Montagezubehör
- Bei Formaten von 2,51 bis 4,00 m: zusätzliche Profilverbinder (A)
- Bei Formaten ab 4,01 m: zusätzlich Profilverbinder (A) und verstärkte Profilverbinder (B) sowie Stützprofil(e)

### Montage Display Wand Q-Frame Rahmen

- 1 Die mit Eckverbindern vormontierten Profileisten rechtwinklig ineinanderschoben und Schrauben festziehen, danach Füße, nach gewählter Ausführung, montieren
- 2 Das Ringum mit Keder ausgestattete textile Druckteil von einer Ecke beginnend in der Nut der Profileisten befestigen

### Montage Bogen- oder Winkelfüße

- 3 In die Nut der unteren Profileiste die Nutensteine (2 Stück pro Fuß) einschieben
- 4 Rahmen montieren (1)
- 5 Schrauben von unten durch die Bohrungen im Fußelement und dem Distanzstück schieben und mit den Nutensteinen verschrauben
- 6 Druckteil befestigen (2)

### Montage Flachfüße


- 7 Je 2 Nutensteine und Schrauben locker auf den Flachfuß aufschrauben
- 8 Fuß mit Nutenstein in die Nut der unteren Profileiste einschieben und Füße gleichmäßig ausrichten
- 9 Schrauben festziehen, bis die Nutensteine sicher in der Nut verkanten
- 10 Rahmen montieren (1)
- 11 Druckteil befestigen (2)

### Montage Seitenfüße Basic

- 12 Nutensteine (2 Stück pro Fuß) jeweils in die Nut der rechten bzw. linken Profileiste einschieben
- 13 Rahmen montieren (1)
- 14 Nutensteine in der entsprechenden Höhe ausrichten, die Seitenfüße mit den Schrauben aufstecken und festziehen
- 15 Druckteil befestigen (2)

### Montage Seitenfüße


- 16 Schrauben durch die Bohrungen der Seitenfüße und die Seitenführung führen und die trapezförmigen Nutensteine von der Innenseite locker aufschrauben
- 17 Nutensteine in das Profil einschieben, Nutenstein der Seitenführung einstecken

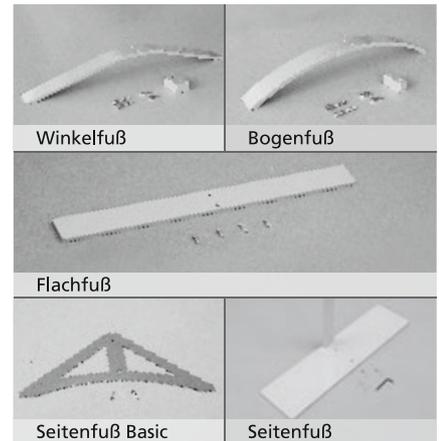


- 18 Alle Schrauben der Profilverbinder mit Inbusschlüssel festziehen  
**Achtung:** Auf die korrekte Ausrichtung der Nutensteine achten, nur so ist eine sichere Verbindung möglich

### Montage großer Profile

- 19 Rahmenhälften jeweils separat montieren und Stützprofil(e) in die innere Nut der Profileisten an der Ober- und Unterseite des Rahmens schieben und entsprechend der Skizzen ausrichten, Schrauben festziehen
- 20 Geteilte Rahmenprofile mit den Profilverbindern zusammenfügen:  
**Formate von 2,51 bis 4,00 m Profillänge:** Je einen Profilverbinder (A) zur Hälfte in die obere bzw. untere Nut des jeweiligen Profils schieben und beide Schrauben festziehen  
**Formate ab 4,01 m Profillänge:**
  - a) Je einen Profilverbinder (A) zur Hälfte in untere Nut des jeweiligen Profilstücks schieben
  - b) Schrauben durch die Bohrungen des verstärkten Profilverbinders (B) führen und die trapezförmigen Nutensteine von der Unterseite locker aufschrauben
  - c) Den verstärkten Profilverbinder mit den Nutensteinen in die obere Nut des jeweiligen Profilstücks einschieben
  - d) Beide Profilverbinder in das 2. Profilstück einschieben
  - e) Profilhälften zusammenschieben und alle Schrauben der Profilverbinder mit Inbusschlüssel festziehen  
**Achtung:** Auf die korrekte Ausrichtung der Nutensteine achten, nur so ist eine sichere Verbindung möglich

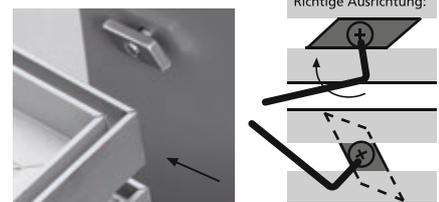

Position der Stützprofile bei Profillängen 2,51 m bis 4,8 m:

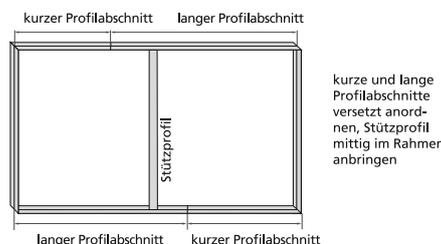

Position der Stützprofile bei Profillängen 4,81 m bis 7,0 m:

